

MONORACK SPECIFICO - SPECIFIC MONORACK
MONORACK SPECIFIQUE - SPEZIFISCHES MONORACK - MONORACK ESPECÍFICO


HONDA NTV600 '89/'92

REVERE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ATTENZIONE : PER MONTARE IL SUPPORTO SPECIFICO (N°1) BISOGNA ACCEDERE ALLE VITI (N°2) CHE FISSANO LA MANIGLIA POSTERIORE DELLA MOTO E PER FAR QUESTO BISOGNA TOGLIERE LA MASCHERINA DI CODA.

ATTENTION : TO MOUNT THE SPECIFIC SUPPORT (N°1) YOU HAVE TO ACT ON THE SCREW (N°2) THAT FIX THE HIND STRAP OF THE MOTORCYCLE AND TO DO THIS YOU HAVE TO TAKE OFF THE BACK OF THE TAIL.

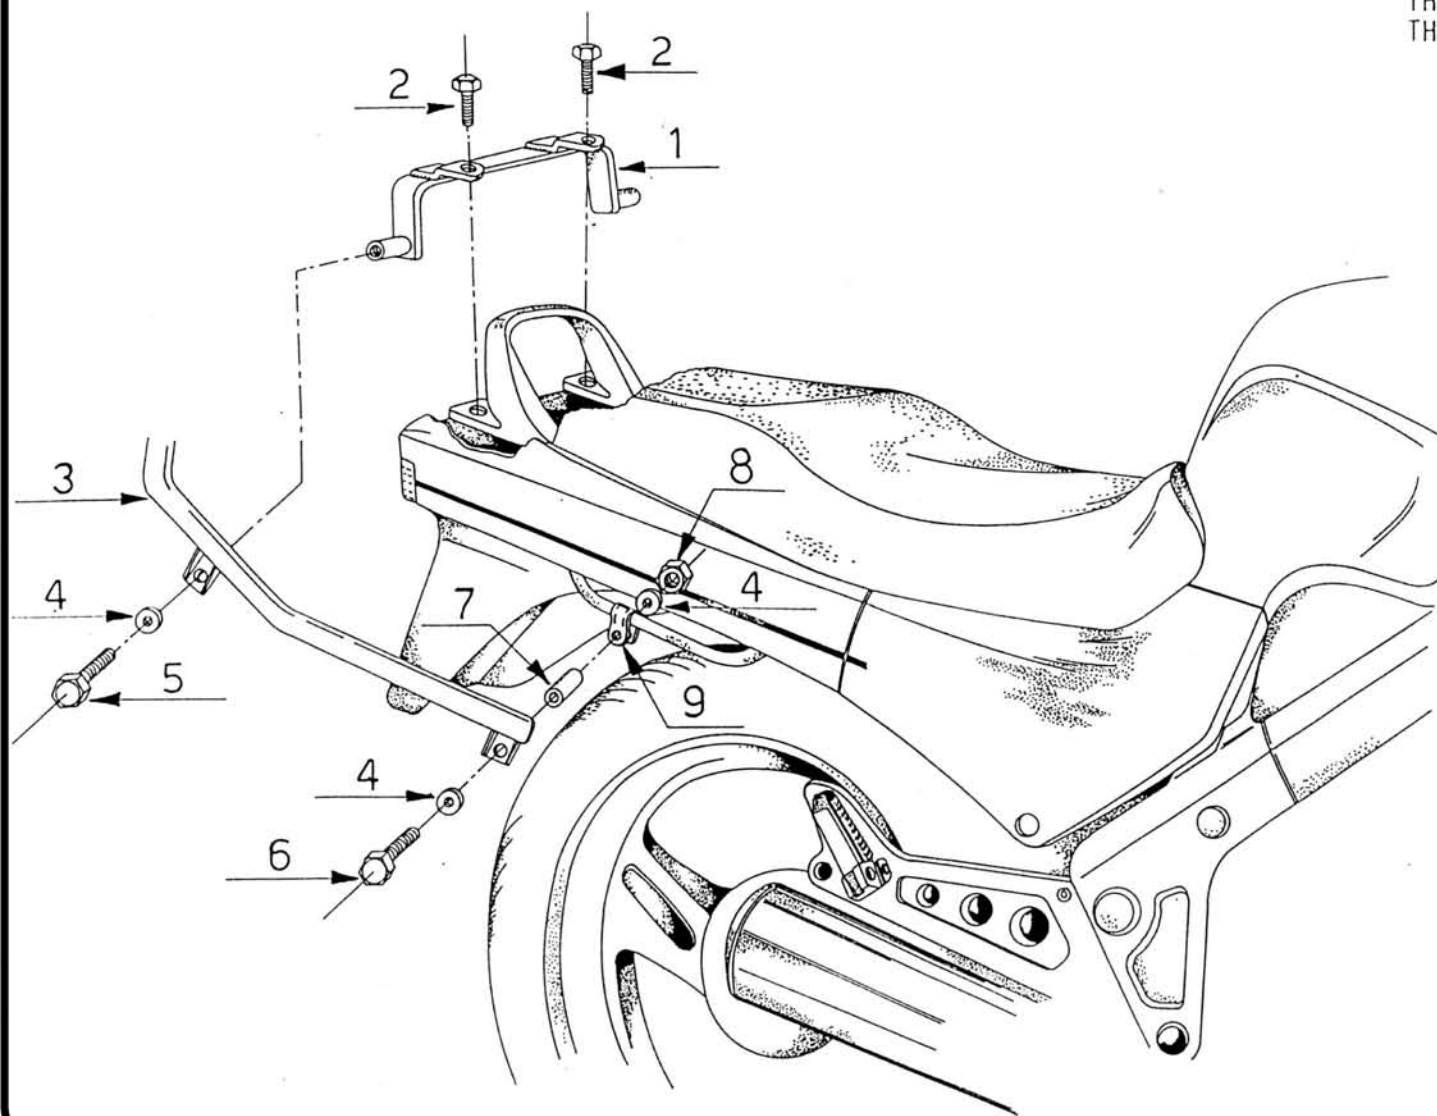

N°	DESCRIZIONE DEL KIT (KIT DESCRIPTION)	QUANTITA' (QUANTITY)
1	SUPPORTO SPECIFICO (SPECIFIC SUPPORT)	1
2	VITE M 8 X 35 TE (BOLT M 8 X 35)	2
3	MONORACK GIVI	2
4	RONDELLA Ø 8 (WASHER Ø 8)	6
5	VITE TE M 8 X 16 (BOLT M 8 X 16)	2
6	VITE TE M 8 X 45 (BOLT M 8 X 45)	2
7	DISTANZIALE Ø 14 X 25 (COLLAR DISTANCE Ø 14 X 25)	2
8	DADO M 8 (NUT M 8)	2
9	FASCETTA Ø 16 (CLAMP Ø 16)	2