

# HONDA ART. F 231

## CBR 600 F (91)


### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (MOUNTING INSTRUCTIONS)

### (INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

**ATTENZIONE:** NEL PUNTO INDICATO DALLA FRECCIA TRA IL TELAIO DELLA MOTO E IL NOSTRO SUPPORTO (N° 8) INSERIRE (1) DISTANZIALE Ø 16 X 4 mm.

**ATTENTION:** INSERT THE COLLAR DISTANCE Ø 16 X 4 IN THE POINT INDICATED BY THE ARROW BETWEEN THE FRAME OF MOTORCYCLE AND OUR SUPPORT (N°8)

**ATTENTION:** METTRE LE COLLIER DE SEPARATION Ø 16 X 4 DANS LE POINT INDIQUE PAR LA FLECHE ENTRE LE CHASSIS DE LA MOTO ET NOTRE SUPPORT (N°8)

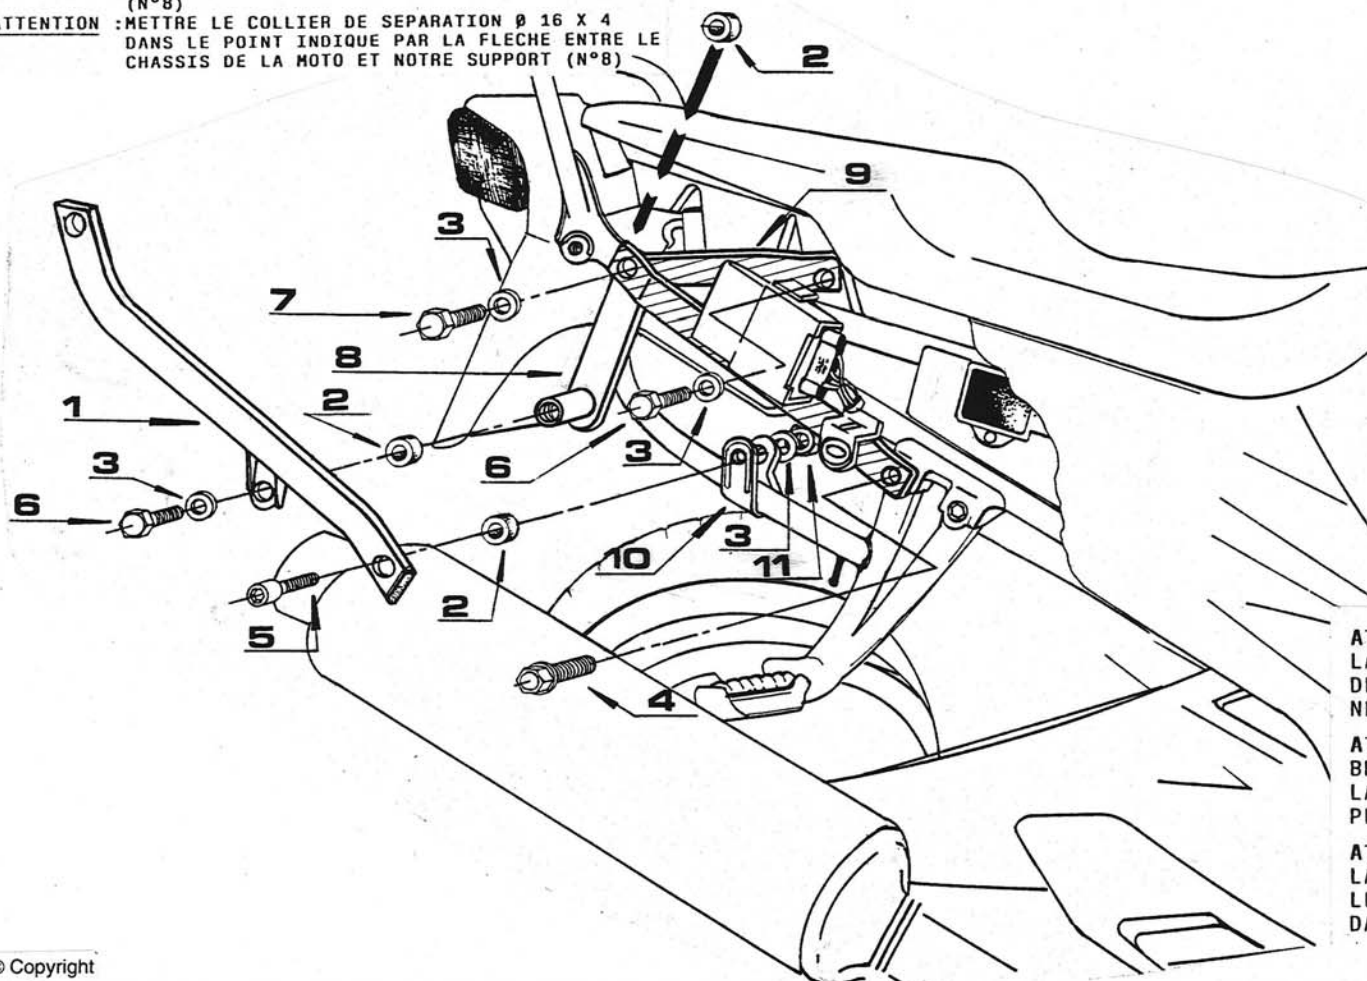

| N° | DESCRIZIONE DEL KIT<br>(KIT DESCRIPTION)<br>(DESCRIPTION DU KIT)                       | QUANTITA'<br>(QUANTITY)<br>(QUANTITE) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | MONORACK G1-V1                                                                         | 2                                     |
| 2  | DISTANZIALE Ø 16 X 4<br>(COLLAR DISTANCE Ø 16 X 4)<br>(COLLIER DE SEPARATION Ø 16 X 4) | 6                                     |
| 3  | RONDELLA Ø 8<br>(WASHER Ø 8)<br>(RONDELLE Ø 8)                                         | 8                                     |
| 4  | VITE ORIGINALE<br>(ORIGINAL SCREW)<br>(VIS D'ORIGINE)                                  | 2                                     |
| 5  | VITE TCEI M 8 X 30<br>(SCREW M 8 X 30)<br>(VIS M 8 X 30 6 PANS CREUX)                  | 2                                     |
| 6  | VITE TE M 8 X 20<br>(SCREW M 8 X 20)<br>(VIS M 8 X 20)                                 | 4                                     |
| 7  | VITE TE M 8 X 30<br>(SCREW M 8 X 30)<br>(VIS M 8 X 30)                                 | 2                                     |
| 8  | SUPPORTO<br>(SUPPORT)<br>(SUPPORT)                                                     | 2                                     |
| 9  | SUPPORTO SPECIALE<br>(SPECIAL SUPPORT)<br>(SUPPORT SPECIAL)                            | 2                                     |
| 10 | FASCETTA Ø 16<br>(CLAMP Ø 16)<br>(COLLIER Ø 16)                                        | 2                                     |
| 11 | DADO M 8<br>(NUT M 8)<br>(ECROU M 8)                                                   | 2                                     |

**ATTENZIONE:** PRIMA DI FISSARE I SUPPORTI LATERALI (N°1) ASSICURARSI CHE I PERNI DELLE FIANCATINE SIANO TUTTI INCASTRATI NELLE RELATIVE SEDI.

**ATTENTION:** BEFORE FIXING THE LATERAL BRACKETS (N° 1) CHECK THAT THE HINGES OF LATERAL SUPPORTS ARE ALL FIXED IN ITS PLACES.

**ATTENTION:** AVANT DE FIXER LES SUPPORTS LATéraux (N° 1) S'ASSURER QUE LES CHEVILLES DES BRAS LATéraux SOIENT ENCASTRES DANS LES PLACES.