
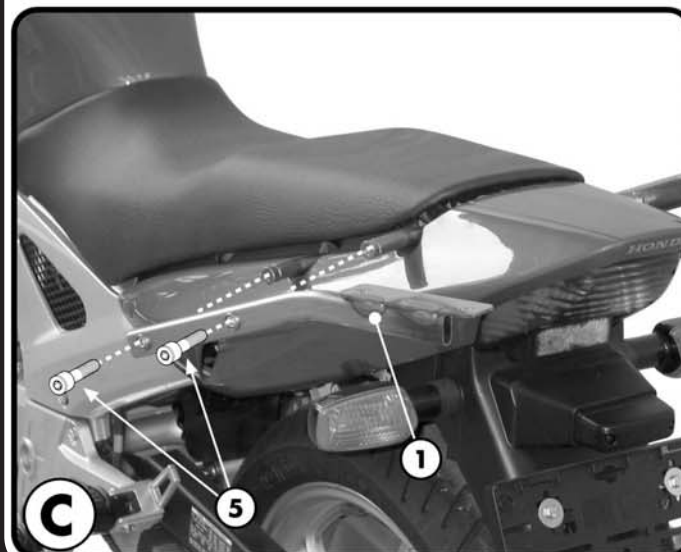
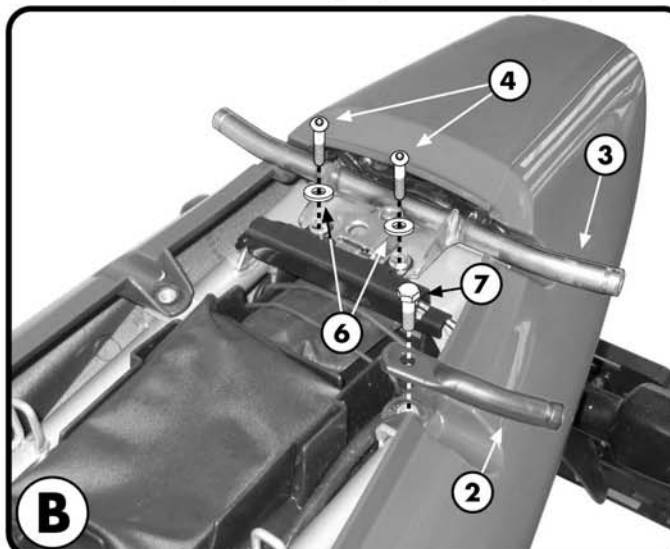


MONORACK SPECIFICO - SPECIFIC MONORACK
MONORACK SPECIFIQUE - SPEZIFISCHES MONORACK - MONORACK ESPECÍFICO

HONDA CBF250 '07

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

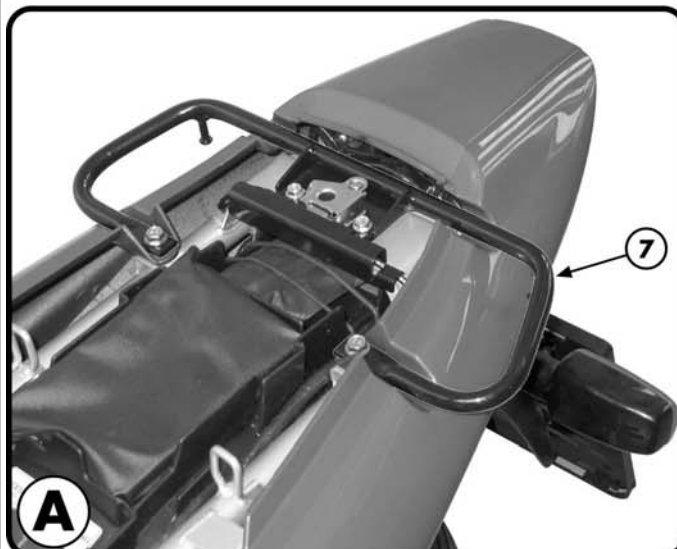


ATTENZIONE
PESO MASSIMO SOPPORTABILE DAL
PORTAPACCO 6KG.
SI CONSIGLIA IL MONTAGGIO DI
BAULETTI MONOLOCK.

WARNING
MAX. LOADING OF THE CARRIER
6KG. (13LBS).
WE RECOMMEND THE USE OF
MONOLOCK CASES ONLY

ATTENTION
CHARGE MAXIMALE 6KG.
IL EST CONSEILLE DE MONTER UN TOP
CASE DE LA GAMME MONOLOCK

ACHTUNG
MAXIMALE BELASTUNG DES TRÄGERS
6KG.
WIR EMPFEHLEN DIE MONTAGE NUR
VON MONOLOCK KOFFER.

¡ATENCIÓN!
CARGA MÁXIMA AUTORIZADA 6KG.
SE PRESCRIBE SOLO EL MONTAJE DE
BAULES MONOLOCK.

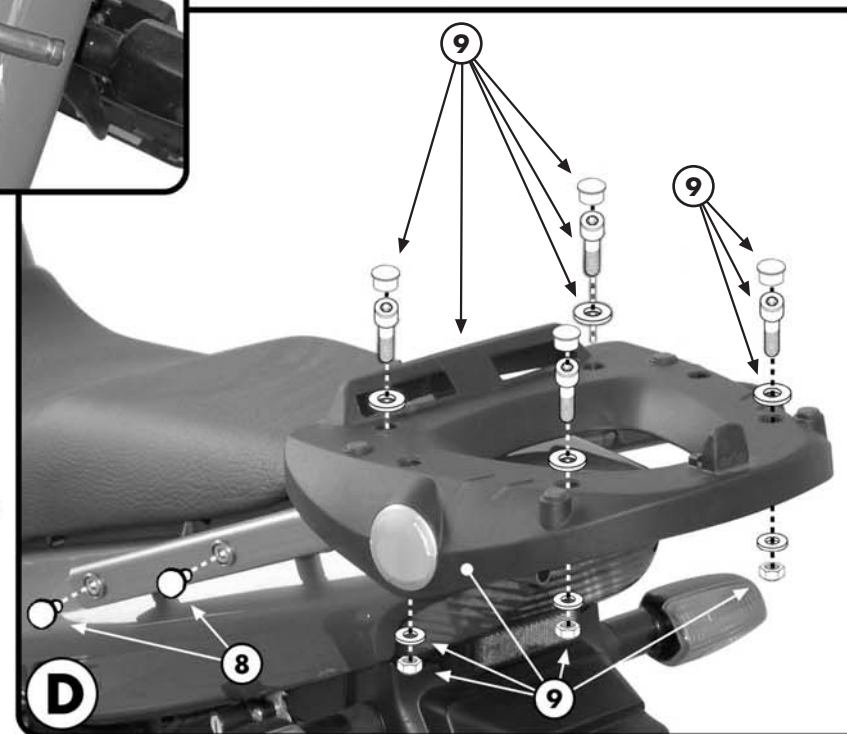

MONORACK SPECIFICO - SPECIFIC MONORACK
MONORACK SPECIFIQUE - SPEZIFISCHES MONORACK - MONORACK ESPECÍFICO

HONDA CBF250 '07

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. SMONTARE IL MANIGLIONE ORIGINALE INDICATO IN FOTO A;
2. MONTARE IL PARTICOLARE N°3 COME INDICATO IN FOTO B;
3. MONTARE I SUPPORTI (PARTICOLARE N°2 DESTRO E SINISTRO) COME INDICATO IN FOTO B;
4. POSIZIONARE I SUPPORTI N°1 COME MOSTRATO IN FOTO C;
5. MONTARE LA PIASTRA (NON INCLUSA) DI FISSAGGIO DEL BAULETTO COME INDICATO IN FOTO D;
6. ULTIMARE IL MONTAGGIO CONTROLLANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. REMOVE THE ORIGINAL HANDLE BAR AS SHOWN IN PICTURE A;
2. MOUNT THE PART N° 3 AS SHOWN IN PICTURE B;
3. MOUNT THE SUPPORTS (PART N° 2 - LEFT & RIGHT SIDES) AS SHOWN IN PICTURE B;
4. PLACE THE SUPPORTS N° 1 AS SHOWN IN PICTURE C;
5. MOUNT THE PLATE (SOLD SEPARATELY) AS SHOWN IN PICTURE D;
6. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. DEMONTER LES POIGNEES D'ORIGINE COMME INDIQUE SUR LA PHOTO A;
2. MONTER LA PIÈCE N°3 COMME INDIQUE SUR LA PHOTO B;
3. MONTER LES SUPPORTS (PIÈCE N°2 DROITE ET GAUCHE) COMME INDIQUE SUR LA PHOTO B;
4. FIXER LES SUPPORTS N°1 COMME MONTRE SUR LA PHOTO C;
5. MONTER LA PLATINE (NON INCLUSE) DE FIXATION DU TOP CASE COMME INDIQUE SUR LA PHOTO D;
6. TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

D BAUANLEITUNG

1. ENTFERNEN SIE DIE ORIGINAL HANDGRIFFE WIE IM BILD A BESCHRIEBEN;
2. MONTIEREN SIE DAS TEIL NR. 3 WIE IM BILD B BESCHRIEBEN;
3. MONTIEREN SIE DIE HALTERUNGEN (TEIL NR. 2 – RECHTS UND LINKS) WIE IM BILD B BESCHRIEBEN;
4. POSITIONIEREN SIE DIE HALTERUNGEN NR. 1 WIE IM BILD C BESCHRIEBEN;
5. MONTIEREN SIE DIE PLATTE (NICHT VORHANDEN) FÜR DIE BEFESTIGUNG DES KOFFERS WIE IM BILD D BESCHRIEBEN;
6. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. DESMONTAR EL ASA ORIGINAL INDICADO EN LA FOTO A;
2. MONTAR EL DESPIECE NR 3 (SOPORTE) COMO INDICA LA FOTO B;
3. MONTAR LOS SOPORTES (DESPICE NR 2 DERECHO E IZQUIERDO) COMO INDICA LA FOTO B;
4. COLOCAR LOS SOPORTES NR 1 COMO INDICA LA FOTO C;
5. MONTAR LA PARRILLA (NO INCLUIDA – SE VENDE POR SEPARADO) COMO INDICA LA FOTO D;
6. TERMINAR APRETANDO TODOS LOS TORNILLOS