


MONORACK SPECIFICO - SPECIFIC MONORACK
MONORACK SPECIFIQUE - SPEZIFISCHES MONORACK - MONORACK ESPECÍFICO

KAWASAKI ZZR1100 '90/'92

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ATTENTION: TO FIX THE KIT, OVERHAUL THE HOLES WITH A
Ø 8 mm (SEE PICTURE) BIT AND UTILIZE
THE SCREWS SUPPLIED. TO MAKE USE OF ORIGINAL
CARRIER UTILIZE WASHER AND NUT.

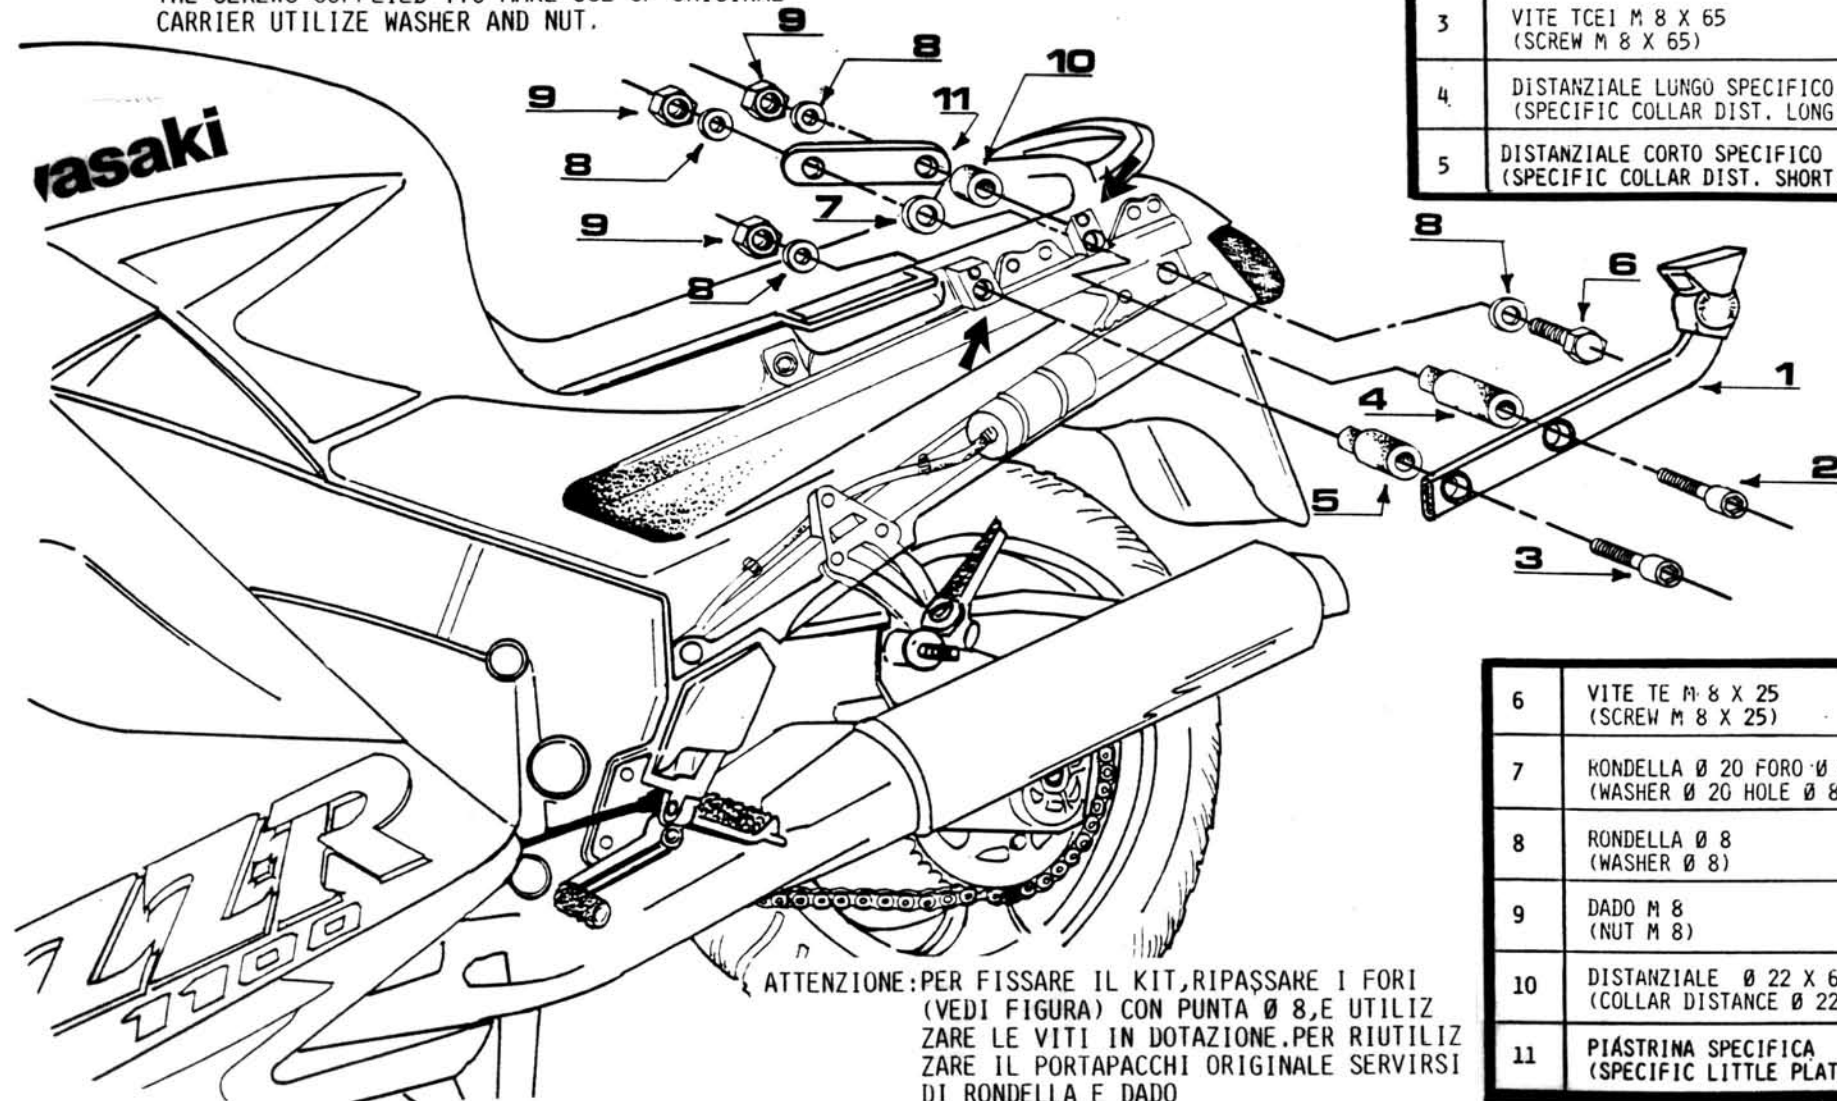

ATTENZIONE: PER FISSARE IL KIT, RIPASSARE I FORI
(VEDI FIGURA) CON PUNTA Ø 8, E UTILIZ-
ZARE LE VITI IN DOTAZIONE. PER RIUTILIZ-
ZARE IL PORTAPACCHI ORIGINALE SERVIRSI
DI RONDELLA E DADO

N°	DESCRIZIONE DEL KIT (KIT DESCRIPTION)	QUANTITA' (QUANTITY)
1	MONORACK	2
2	VITE TCE1 M 8 X 80 (SCREW M 8 X 80)	2
3	VITE TCE1 M 8 X 65 (SCREW M 8 X 65)	2
4	DISTANZIALE LUNGO SPECIFICO (SPECIFIC COLLAR DIST. LONG)	2
5	DISTANZIALE CORTO SPECIFICO (SPECIFIC COLLAR DIST. SHORT)	2

6	VITE TE M 8 X 25 (SCREW M 8 X 25)	2
7	RONDELLA Ø 20 FORO Ø 8 (WASHER Ø 20 HOLE Ø 8)	2
8	RONDELLA Ø 8 (WASHER Ø 8)	8
9	DADO M 8 (NUT M 8)	6
10	DISTANZIALE Ø 22 X 6 (COLLAR DISTANCE Ø 22 X 6)	2
11	PIASTRINA SPECIFICA (SPECIFIC LITTLE PLATE)	2