


art. F 634 BMW R 1100 RS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ATTENZIONE: PER FISSARE IL KIT, TOGLIERE IL MANIGLIONE ORIGINALE.
WARNING: TO FIX THE KIT TAKE OFF THE ORIGINAL HANDEL.
ATTENTION: POUR FIXER LE KIT ENLEVER LA POINGEE ORIGINALE.

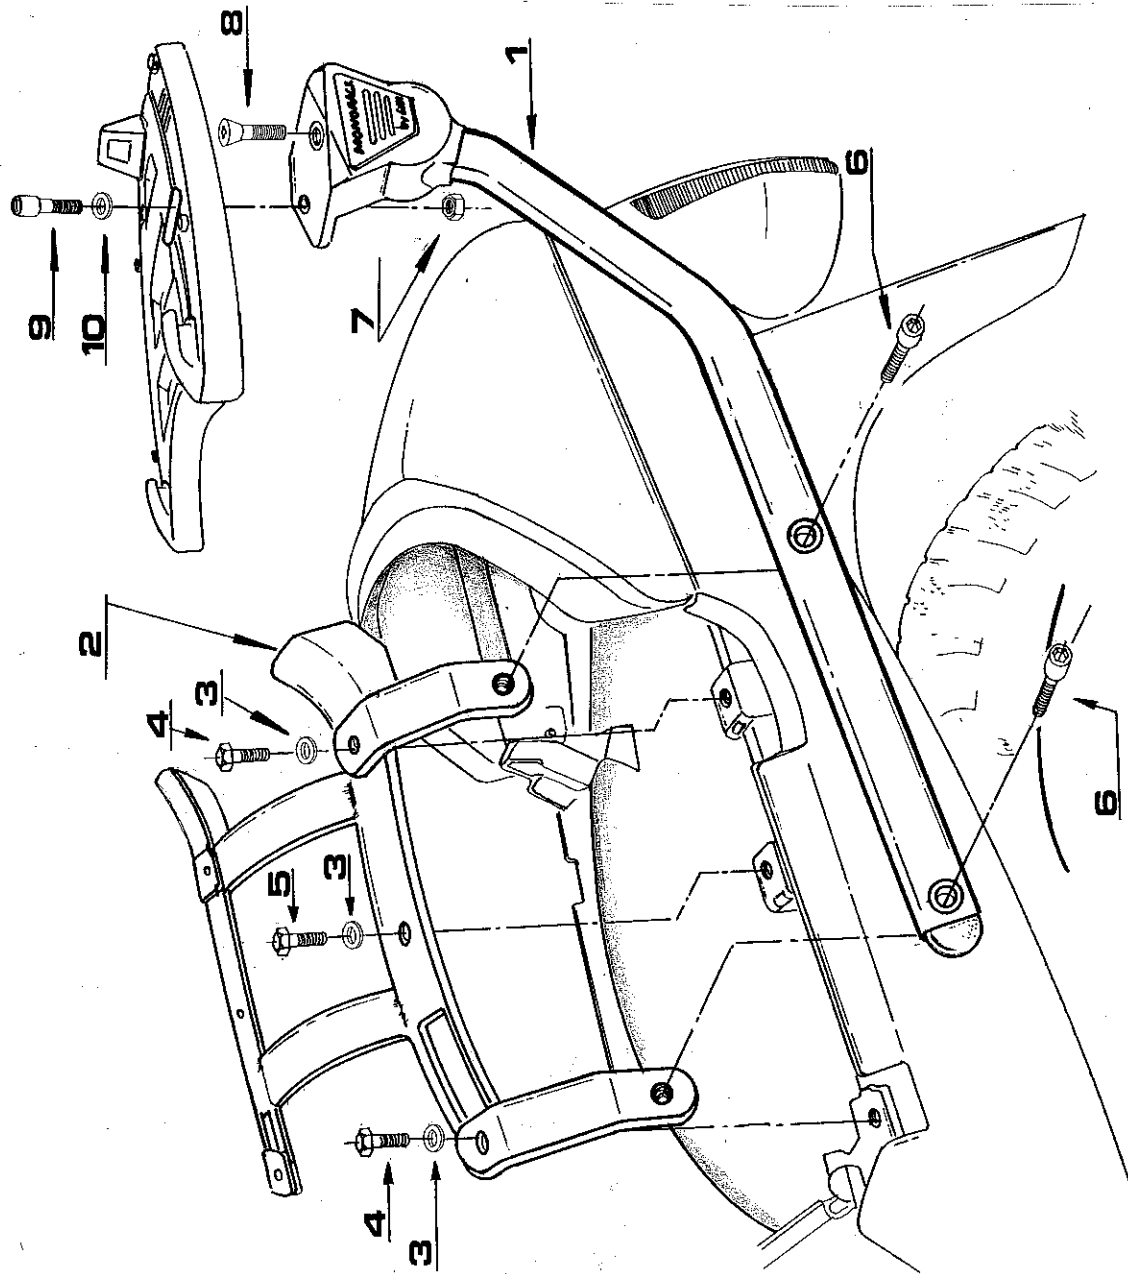

	DESCRIZIONE DEL KIT (KIT DESCRIPTION) (DESCRIPTION DU KIT)	QUANTITA' (QUANTITY) (QUANTITE)
1	MONORACK	2
2	SUPPORTO (SUPPORT) (SUPPORT)	1
3	RONDELLA Ø 6 (WASHER Ø 6) (RONDELLE Ø 6)	6
4	VITE TE M 6 X 20 (SCREW M 6 X 20) (VIS M 6 X 20)	4
5	VITE TE M 6 X 16 (SCREW M 6 X 16) (VIS M 6 X 16)	2
6	VITE TCEI M 8 X 20 (SCREW M 8 X 20) (VIS M 8 X 20)	4
7	DADO M 8 (ECROU M 8) (NUT M 8)	2
8	VITE TPSCFI M 8 X 45 (SCREW M 8 X 45) (VIS M 8 X 45)	2
9	VITE TCEI M 8 X 30 (SCREW M 8 X 30) (VIS M 8 X 30)	2
10	RONDELLA Ø 8 X 14 (WASHER Ø 8 X 14) (RONDELLE Ø 8 X 14)	2